



GSM Transmitter for SMS alerts Transmetteur GSM pour alerts SMS Transmisor GSM avisos por SMS Transmissor GSM avissos per SMS **TL-310 SMS**

Technical characteristics

Measurements : with box and terminals attached 84 x 118 x 35 mm
with box and without terminals attached 84 x 108 x 35 mm
Weight: 153 gr.

Allows SMS messages of breakdown or emergency to be sent via the GSM mobile network.
Indicated for elevators, refrigeration installations, animal farms, agricultural installations.
Allows you to send warning SMS to up to 3 mobile numbers.
Power supply 12 V DC - 2 Amp.
Allows you to configure Spanish or English language
Fault notifications by means of a configurable SMS every 30 min or 1 hour
Emergency notifications by means of a configurable SMS every 30 seconds or 1 minute.
Configuration of language, installation and telephone numbers with SMS.
Power supply 12 V DC - 2 Amp.
12 VDC output for ON/OFF indicator led
12 VDC output with relay with different activation times to differentiate between failure or emergency.
12 VDC output to power auxiliary sensors
Note : The TL310SMS needs a SIM to send and receive SMS - **“SIM NOT INCLUDED.”**

Permet d'envoyer des messages SMS de panne ou d'urgence via le réseau mobile GSM.
Indiqué pour les ascenseurs, les installations de réfrigération, les élevages d'animaux, les installations agricoles.
Vous permet d'envoyer des SMS d'avertissement à un maximum de 3 numéros mobiles.
Alimentation 12 V DC - 2 Ampères.
Vous permet de configurer la langue espagnole ou anglaise
Notifications de pannes par SMS configurable toutes les 30 min ou 1 heure
Notifications d'urgence au moyen d'un SMS configurable toutes les 30 secondes ou 1 minute.
Configuration de la langue, de l'installation et des numéros de téléphone avec SMS.
Alimentation 12 V DC - 2 Ampères.
Sortie 12 VDC pour led indicateur ON/OFF
Sortie 12 VDC avec relais avec différents temps d'activation pour différencier panne ou urgence.
Sortie 12 VDC pour alimenter les capteurs auxiliaires
Remarque : Le TL310SMS a besoin d'une carte SIM pour envoyer et recevoir des SMS - **“SIM NON INCLUS.”**

Permite enviar a través de la red móvil GSM mensajes SMS de avería o emergencia.
 Indicado para ascensores , instalaciones frigoríficas , granjas de animales , instalaciones agrícolas.
 Permite enviar SMS de aviso hasta 3 números de móvil.
 Alimentación 12 V DC - 2 Amp.
 Permite configurar idioma español o inglés
 Avisos de avería mediante un SMS configurable cada 30 min. o 1 hora.
 Avisos de emergencia mediante un SMS configurable cada 30 seg. o 1 minuto.
 Configuración del idioma, dirección y teléfonos con SMS .
 Alimentación 12 V DC - 2 Amp.
 Salida 12 VDC para led indicador de ON/OFF.
 Salida 12 VDC con relé con diferentes tiempos de activación para diferenciar entre avería o emergencia .
 Salida 12 VDC para alimentar sensores auxiliares.
 Nota : El TL310SMS necesita una SIM para enviar y recibir los SMS - “**SIM NO INCLUIDA**”.

Permet enviar a través de la xarxa mòbil GSM missatges SMS d'averia o emergència.
 Indicat per a ascensors, instal·lacions frigorífiques, granges d'animals, instal·lacions agrícoles.
 Permet enviar SMS d'avís fins a 3 números de mòbil.
 Alimentació 12 V DC - 2 Amp.
 Permet configurar idioma espanyol o anglès.
 Avisos d'averia mitjançant un SMS configurable cada 30 min. o 1 hora.
 Avisos d'emergència mitjançant un SMS configurable cada 30 segons o 1 minut.
 Configuració de l'idioma, instal·lació i telèfons amb SMS.
 Alimentació 12 V DC - 2 Amp.
 Sortida 12 VDC per led indicador d'ON/OFF.
 Sortida 12 VDC amb relé amb diferents temps d'activació per diferenciar entre averia o emergència.
 Sortida 12 VDC per alimentar sensors auxiliars.
 Nota : El TL310SMS necessita una SIM per enviar i rebre els SMS - “**SIM NO INCLOSA**”.

Circuit programming

TL-310 SMS Configuration

All configuration data must be entered with SMS.

The configuration data can only be entered by the master telephone number.

Telephone numbers must always be entered with + and the country code.

Telephone numbers allow a maximum of 15 characters.

The installation supports a maximum of 15 characters.

The TL-310 SMS is delivered without recorded data, it does not respond to any order until it is configured.

In the inserted SIM you must have the security PIN deactivated.

In all orders sent to the TL-310 SMS, it will only respond to the master telephone number with “SAVED” if it is correct or “INVALID CMD” if it is incorrect and has not been saved.

The SMS notification of breakdown or emergency will be received by all telephone numbers.

When the TL-310 SMS receives an SMS from a number other than the master, it ignores it and will not reply with any SMS.

The T-310 SMS can be factory reset to erase all stored data.

SIM : With the power disconnected, insert the SIM into the TL310 SMS. The SIM must have the security code deactivated. Once the SIM is inserted, connect power, the TL310 SMS will be ready to start programming.

Step 1 : Configure master phone.

Send SMS to the phone number of the SIM of the TL-310 SMS with the text:

0.phone number **Do not forget to put the (.)**

Note : Remember to put the + country code before the telephone number

The TL-310 SMS will reply with an SMS

Note 1: The master phone number can never be empty.

Note 2 : The master telephone number can only be deleted by resetting the TL-310 SMS.

Step 2: Set language.

The language configuration can only be done from the master telephone number.

Send SMS to the phone number of the SIM of the TL-310SMS with the text:

1.0 To configure in Spanish.

1.1 To configure in English.

The TL-310 SMS will reply with an SMS only to the master telephone number.

Step 3 : Configure the name of the installation.

The configuration of the name of the installation can only be done from the master telephone number.

Send SMS to the phone number of the SIM of the TL-310 SMS with the text:

2. installation name **Do not forget to put the (.)**

The name of the installation, to have a maximum of 15 characters, accepts letters and numbers.

Note: If the name is longer than 15 characters, the TL-310 SMS will respond with an SMS with the text "CMD VERY LONG".

The TL-310 SMS will reply with an SMS only to the master telephone number.

Note: To change the name of the installation, repeat step 3.

Step 4 : Enter phone numbers :

Telephone numbers 2 and 3 can only be entered from the master telephone number

Send SMS to the phone number of the SIM of the TL-310 SMS with the text:

3.1.+ country code phone number 1 to enter phone number 1

3.2.+ country code phone number 2 to enter phone number 2

Note 1 : Remember to put the + country code before the telephone number

Note 2 : **Don't forget to put the .** before + country code and phone number

Note 3 : If the phone number is longer than 15 characters, the TL-310 SMS will respond with an SMS with the text "CMD VERY LONG".

The TL-310 SMS will reply with an SMS only to the master telephone number

Delete phone numbers.

Telephone numbers 1 and 2 can only be deleted from the master telephone number.

Send SMS to the phone number of the SIM of the TL-310 SMS with the text:

3.1.0 to delete phone number 1

3.2.0 to delete phone number 2

Note: When deleting a phone number it will remain empty.

Note : The master telephone number cannot be deleted.

The TL-310 SMS will reply with an SMS only to the master telephone number.

Change phone numbers.

Telephone numbers 1 and 2 can only be changed from the master telephone number.

Send SMS to the phone number of the SIM of the TL-310 SMS with the text:

3.1. With the new phone number 1, change phone number 1..

3.2. With the new phone number 2 change phone number 2 .

Note 1 : Remember to put the + country code before the phone number.

Note 2 : **Don't forget to put the .** before the + country code and the phone number.

The TL-310 SMS will reply with an SMS only to the master telephone number.

Step 5 : Check TL-310 SMS data.

The verification of the entered data can only be done from the master telephone.

Send SMS to the phone number of the SIM of the TL-310 SMS with the text:

4. **Don't forget to put the .**

It will respond with an SMS with the internal data stored only to the master telephone number.

Installation

Master phone number

phone number 1

Telephone Number 2

Note: In the event that all the data is not entered, it will respond with "EMPTY" to the data that is missing.

Step 6: Factory reset

Factory reset erases all data saved on the TL-310 SMS.

Disconnect the power, open the box to access the RESET button.

Close the breakdown and emergency inputs to allow the Factory Reset.

With the RESET button pressed, connect the circuit power.

Wait 10 seconds until the relay confirms the circuit reset with a 0.1 second pulse.

Once reset of the circuit is confirmed, disconnect the power for 10 seconds to allow restart.

Programmation de circuits

Configuration SMS TL-310

Toutes les données de configuration doivent être saisies par SMS.

Les données de configuration ne peuvent être saisies que par le numéro de téléphone master.

Les numéros de téléphone doivent toujours être saisis avec + et l'indicatif du pays.

Les numéros de téléphone permettent un maximum de 15 caractères.

Le nom de l'installation prend en charge un maximum de 15 caractères.

Le TL-310 SMS est livré sans données enregistrées, il ne répond à aucune commande tant qu'il n'est pas configuré.

Dans la carte SIM insérée, vous devez désactiver le code PIN de sécurité.

Dans toutes les commandes envoyées au TL-310 SMS, celui-ci ne répondra au numéro de téléphone master que par "SAVED" s'il est correct ou "INVALID CMD" s'il est incorrect et n'a pas été enregistré.

La notification par SMS de panne ou d'urgence sera reçue par tous les numéros de téléphone.

Lorsque le TL-310 SMS reçoit un SMS d'un numéro autre que le master, il l'ignore et ne répondra par aucun SMS.

Le T-310 SMS peut être réinitialisé en usine pour effacer toutes les données stockées.

SIM : Avec l'alimentation débranchée, insérez la carte SIM dans le TL310 SMS. La carte SIM doit avoir le code de sécurité désactivé. Une fois la carte SIM insérée, connectez l'alimentation, le TL310 SMS sera prêt à commencer la programmation.

Étape 1 : Configurez le téléphone masterl.

Envoyez un SMS au numéro de téléphone de la carte SIM du TL-310 SMS avec le texte :

0.numéro de téléphone **N'oubliez pas de mettre le (.)**

Remarque : N'oubliez pas de mettre l'indicatif du pays + avant le numéro de téléphone.

Le TL-310 SMS répondra par un SMS

Remarque 1 : Le numéro de téléphone master ne peut jamais être vide.

Remarque 2 : Le numéro de téléphone master ne peut être supprimé qu'en réinitialisant le TL-310 SMS.

Étape 2 : Définissez la langue.

La configuration de la langue ne peut se faire qu'à partir du numéro de téléphone master .

Envoyez un SMS au numéro de téléphone de la carte SIM du TL-310SMS avec le texte :

1.0 Pour configurer en espagnol.

1.1 Pour configurer en anglais.

Le TL-310 SMS répondra par SMS uniquement au numéro de téléphone master.

Etape 3 : Configurez le nom de l'installation

La configuration du nom de l'installation ne peut se faire qu'à partir du numéro de téléphone master.

Envoyez un SMS au numéro de téléphone de la carte SIM du TL-310 SMS avec le texte :

2.nom de l'installation **N'oubliez pas de mettre le (.)**

Le nom de l'installation, d'avoir un maximum de 15 caractères, accepte des lettres et des chiffres.

Remarque : Si le nom comporte plus de 15 caractères, le TL-310 SMS répondra par un SMS avec le texte « CMD VERY LONG ».

Le TL-310 SMS répondra par SMS uniquement au numéro de téléphone master.

Remarque : Pour modifier le nom de l'installation, répétez l'étape 3.

Étape 4 : Entrez les numéros de téléphone :

Les numéros de téléphone 2 et 3 ne peuvent être saisis qu'à partir du numéro de téléphone master.

Envoyez un SMS au numéro de téléphone de la carte SIM du TL-310 SMS avec le texte :

3.1.+ code pays numéro de téléphone 1 pour entrer le numéro de téléphone 1

3.2.+ code pays numéro de téléphone 2 pour entrer le numéro de téléphone 2

Note 1 : N'oubliez pas de mettre le + code pays avant le numéro de téléphone.

Note 2 : **N'oubliez pas de mettre le (.)** avant le + l'indicatif du pays et le numéro de téléphone.

Remarque 3 : Si le numéro de téléphone comporte plus de 15 caractères, le TL-310 SMS répondra par un SMS avec le texte « CMD VERY LONG ».

Le TL-310 SMS répondra par SMS uniquement au numéro de téléphone master.

Supprimer des numéros de téléphone.

Les numéros de téléphone 1 et 2 ne peuvent être supprimés que du numéro de téléphone principal.

Envoyez un SMS au numéro de téléphone de la carte SIM du TL-310 SMS avec le texte :

3.1.0 pour supprimer le numéro de téléphone 1

3.2.0 pour supprimer le numéro de téléphone 2

Remarque : Lors de la suppression d'un numéro de téléphone, celui-ci restera vide.

Remarque : Le numéro de téléphone principal ne peut pas être supprimé.

Le TL-310 SMS répondra par SMS uniquement au numéro de téléphone principal.

Changer les numéros de téléphone.

Les numéros de téléphone 1 et 2 ne peuvent être modifiés qu'à partir du numéro de téléphone master.

Envoyez un SMS au numéro de téléphone de la carte SIM du TL-310 SMS avec le texte :

3.1. Avec le nouveau numéro de téléphone 1, change le numéro de téléphone 2 .

3.2. Avec le nouveau numéro de téléphone 2, changer le numéro de téléphone 2 .

Note 1 : N'oubliez pas de mettre le + code pays avant le numéro de téléphone.

Note 2 : N'oubliez pas de mettre le . devant le + indicatif du pays et le numéro de téléphone.

Le TL-310 SMS répondra par SMS uniquement au numéro de téléphone master.

Étape 5 : Vérifiez les données SMS du TL-310.

La vérification des données saisies ne peut se faire qu'à partir du téléphone master.

Envoyez un SMS au numéro de téléphone de la carte SIM du TL-310 SMS avec le texte :

4. N'oubliez pas de mettre le (.)

Il répondra par un SMS avec les données internes stockées uniquement sur le numéro de téléphone maître.

Nom de l'installation

Numéro de téléphone principal

numéro de téléphone 1

Numéro de téléphone 2

Remarque : Dans le cas où toutes les données ne sont pas renseignées, il répondra par « EMPTY» aux données manquantes.

Étape 6 : réinitialisation d'usine

La réinitialisation d'usine efface toutes les données enregistrées sur le SMS TL-310.

Coupez l'alimentation, ouvrez la boîte pour accéder au bouton RESET.

Fermez les entrées de panne et d'urgence pour permettre la réinitialisation d'usine.

Avec le bouton RESET enfoncé, connectez l'alimentation au circuit.

Attendez 10 secondes jusqu'à ce que le relais confirme avec une impulsion de 0,1 seconde la réinitialisation du circuit.

Une fois la réinitialisation du circuit confirmée, débranchez l'alimentation pendant 10 secondes pour permettre un redémarrage.

Programación del circuito

Configuración TL-310 SMS

Todos los datos de configuración deben ser entrados con SMS.

Los datos de configuración únicamente pueden ser entrados por el número de teléfono máster.

Los números de teléfono deben ser entrados siempre con + con el prefijo del país, y admiten máximo 15 caracteres.

El número de la instalación admite un máximo de 15 caracteres.

El TL-310 SMS se entrega sin datos grabados , no responde a ninguna orden hasta que no esté configurado .

En la SIM insertada debe tener desactivado el PIN de seguridad.

En todas las órdenes enviadas al TL-310 SMS responderá únicamente al número de teléfono máster con "GUARDADO" si es correcto o "CMD INVALIDO " si es incorrecto y no se ha guardado .

Los SMS aviso de avería o emergencia, los recibirán todos los números de teléfono .

Cuando el TL-310 SMS recibe un SMS de un número que no sea el máster, lo ignora y no responderá con ningún SMS .

El TL-310 SMS se puede resetear de fábrica para borrar todos los datos almacenados.

SIM : Con la alimentación desconectada insertar la SIM en el TL310 SMS . La SIM debe tener el código de seguridad desactivado . Una vez insertada la SIM conectar la alimentación, el TL310 SMS estará preparado para iniciar la programación.

Paso 1 : Configurar teléfono máster.

Enviar SMS al número teléfono de la SIM del TL-310 SMS con el texto :

0.numero telefono, **No olvide poner el (.)**

Nota : Recuerde poner el (+) código país antes número de teléfono.

EL TL-310 SMS responderá con un SMS.

Nota 1 : El número de teléfono máster nunca puede estar vacío .

Nota 2 : El número de teléfono máster sólo puede ser borrado reseteando el TL-310 SMS.

Paso 2 : Configurar idioma .

La configuración del idioma sólo se puede hacer desde el número de teléfono máster .

Enviar SMS al número teléfono de la SIM del TL-310SMS con el texto :

1.0 Para configurar en español.

1.1 Para configurar en inglés.

EL TL-310 SMS responderá con un SMS únicamente al número de teléfono máster.

Paso 3 : Configurar el nombre de la instalación.

La configuración del nombre de la instalación sólo se puede hacer desde el número de teléfono máster.

Enviar SMS al número teléfono de la SIM del TL-310 SMS con el texto :

2. nombre instalación . **No olvide poner el (.)**

El nombre de la instalación, ha de tener 15 caracteres como máximo, admite letras y números.

Nota: Si el nombre es mayor de 15 caracteres, el TL-310 SMS responderá con un SMS con el texto "CMD MUY LARG".

El TL-310 SMS responderá con un SMS únicamente al número de teléfono máster.

Nota : Para cambiar el nombre de la instalación repetir el paso 3.

Paso 4 : Entrar números de teléfono :

Los números de teléfono 2 y 3 sólo se pueden entrar desde el número de teléfono máster.

Enviar SMS al número teléfono de la SIM del TL-310 SMS con el texto :

3.1.+ código país número de teléfono 1 para entrar número de teléfono 1

3.2.+ código país número de teléfono 2 para entrar número de teléfono 2

Nota 1 : Recuerde poner el + código país antes número de teléfono.

Nota 2 : **No olvide poner el (.)** antes del + código del país y número de teléfono.

Nota 3 : Si el número de teléfono es mayor a 15 caracteres el TL-310 SMS responderá con un SMS con el texto "CMD MUY LARG".

El TL-310 SMS responderá con un SMS únicamente al número de teléfono máster .

Borrar números de teléfono.

Los números de teléfono 1 y 2 sólo se pueden borrar desde el número de teléfono máster.

Enviar SMS al número teléfono de la SIM del TL-310 SMS con el texto :

3.1.0 para borrar número de teléfono 1

3.2.0 para borrar número de teléfono 2

Nota : Al borrar un número de teléfono este quedara vacío.

Nota : El número de teléfono máster no puede ser borrado.

El TL-310 SMS responderá con un SMS únicamente al número de teléfono máster.

Cambiar números de teléfono .

Los números de teléfono 1 y 2 sólo se pueden cambiar desde el número de teléfono máster.

Enviar SMS al número teléfono de la SIM del TL-310 SMS con el texto :

3.1. Con el nuevo número de teléfono 1 cambia número de teléfono 1.

3.2. Con el nuevo número de teléfono 2 cambia número de teléfono 2 .

Nota 1 : Recuerde poner el + código del país antes del número de teléfono.

Nota 2 : **No olvide poner el (.)** antes del + código del país y el número del teléfono.

El TL-310 SMS responderá con un SMS únicamente al número de teléfono máster.

Paso 5 : Comprobar datos del TL-310 SMS.

La comprobación de los datos introducidos sólo se puede hacer desde teléfono máster.

Enviar SMS al número teléfono de la SIM del TL-310 SMS con el texto :

4. **No olvide poner el (.)**

Responderá con un SMS con los datos internos almacenados únicamente al número de teléfono máster.

Nombre de la instalación.

Número de teléfono Master.

Número de teléfono 1.

Número de Teléfono 2.

Nota : En el caso de que no estén introducidos todos los datos responderá con "VACIO" a los datos que falten entrar .

Paso 6 : Reseteo de fábrica

El reset de fábrica borra todos los datos guardados en el TL-310 SMS.

Desconectar la alimentación, abrir la caja para acceder al pulsador RESET.

Cerrar las entradas avería y emergencia para permitir el Reseteo de fábrica.

Con el pulsador RESET pulsado conectar la alimentación del circuito .

Esperar 10 segundos hasta que el relé confirme con un pulso de 0,1 segundos el reset del circuito.

Una vez confirmado reset del circuito desconectar la alimentación 10 segundos para permitir reinicio.

Programació del circuit

Configuració TL-310 SMS

Totes les dades de configuració han de ser entrades amb SMS.

Les dades de configuració només poden ser entrades pel número de telèfon màster.

Els números de telèfon han de ser entrats sempre amb + i el prefix del país, i admenten un màxim de 15 caràcters.

El nom de la instal·lació admet un màxim de 15 caràcters.

El TL-310 SMS es lliura sense dades gravades, no respon a cap ordre fins que no estigui configurat.

A la SIM inserida heu de tenir desactivat el PIN de seguretat.

En totes les ordres enviades al TL-310 SMS respondrà únicament al número de telèfon màster amb

"GUARDADO" si és correcte o "CMD INVALIDO" si és incorrecte i no s'ha guardat.

Els SMS avis d'avaría o emergència els rebran tots els números de telèfon.

Quan el TL-310 SMS rep un SMS d'un número que no sigui el màster ho ignora i no respondrà amb cap SMS.

El TL-310 SMS es pot resetejar de fàbrica per esborrar totes les dades emmagatzemades.

SIM : Amb l' alimentació desconnectada inserir la SIM al TL310 SMS . La SIM ha de tenir el codi de seguretat desactivat . Un cop inserida la SIM connectar l'alimentació, el TL310 SMS estarà preparat per iniciar la programació.

Pas 1: Configurar telèfon màster.

Enviar SMS al número de telèfon de la SIM del TL-310 SMS amb el text :

0.numero telèfon **No oblideu posar el (.)**

Nota : Recordeu posar el + codi país abans número de telèfon.

EL TL-310 SMS respondrà amb un SMS.

Nota 1: El número de telèfon màster mai no pot estar buit.

Nota 2 : El número de telèfon màster només pot ser esborrat resetejant el TL-310 SMS.

Pas 3 : Configurar el nom de la instal·lació.

La configuració del nom de la instal·lació només es pot fer des del número de telèfon màster.

Enviar SMS al número de telèfon de la SIM del TL-310 SMS amb el text :

2.nom instal.lació **No oblideu posar el (.)**

El nom de la instal·lació, ha de tenir 15 caràcters com a màxim, admet lletres i números.

Nota: Si el nom és més gran de 15 caràcters el TL-310 SMS respondrà amb un SMS amb el text "CMD MUY LARG".

El TL-310 SMS respondrà amb un SMS únicament al número de telèfon màster.

Nota : Per canviar el nom de la instal·lació repetiu el pas 3.

Pas 4 : Entrar números de telèfon :

Els números de telèfon 2 i 3 només es poden entrar des del número de telèfon màster.

Enviar SMS al número de telèfon de la SIM del TL-310 SMS amb el text :

3.1.+ codi país número de telèfon 1 per entrar número de telèfon 1

3.2.+ codi país número de telèfon 2 per entrar número de telèfon 2

Nota 1 : Recordeu posar el + codi país abans número de telèfon.

Nota 2 : **No oblideu posar el (.)** abans del +codi país i número de telèfon.

Nota 3 : Si el número de telèfon és superior a 15 caràcters el TL-310 SMS respondrà amb un SMS amb el text "CMD MUY LARG".

El TL-310 SMS respondrà amb un SMS únicament al número de telèfon màster.

Esborrar números de telèfon.

Els números de telèfon 1 i 2 només es poden esborrar des del número de telèfon màster.

Enviar SMS al número de telèfon de la SIM del TL-310 SMS amb el text :

3.1.0 per esborrar número de telèfon 1.

3.2.0 per esborrar número de telèfon 2.

Nota : En esborrar un número de telèfon aquest quedarà buit.

Nota : El número de telèfon màster no es pot eliminar.

El TL-310 SMS respondrà amb un SMS únicament al número de telèfon màster.

Canviar números de telèfon.

Els números de telèfon 1 i 2 només es poden canviar des del número de telèfon màster.

Enviar SMS al número telèfon de la SIM del TL-310 SMS amb el text :

3.1. Amb el nou número de telèfon 1 canvieu el número de telèfon 1.

3.2. Amb el nou número de telèfon 2 canvieu el número de telèfon 2 .

Nota 1 : Recordeu de posar el + codi del país abans del número de telèfon.

Nota 2 : **No oblideu posar el (.)** abans del + codi del país i el número del telèfon.

El TL-310 SMS respondrà amb un SMS únicament al número de telèfon màster.

Pas 5: Comprovar dades del TL-310 SMS.

La comprovació de les dades introduïdes només es pot fer des del telèfon màster.

Enviar SMS al número de telèfon de la SIM del TL-310 SMS amb el text :

4. No oblideu posar el (.)

Respondrà amb un SMS amb les dades internes emmagatzemades únicament al número de telèfon màster.

Nom de la instal·lació.

Número de telèfon Màster.

Número de telèfon 1.

Número de Telèfon 2.

Nota: En el cas que no estiguin introduïdes totes les dades respondrà amb "VACIO" a les dades que faltin entrar.

Pas 6 : Resetejar de fàbrica

El reset de fàbrica esborra totes les dades guardades al TL-310 SMS.

Desconnectar l'alimentació, obrir la caixa per accedir al polsador RESET.

Tancar les entrades avaria i emergència per permetre el Reseteig de fàbrica.


Amb el polsador RESET premut connectar l'alimentació del circuit.

Esperu 10 segons fins que el relé confirmi amb un pols de 0,1 segons el reset del circuit.

Un cop confirmat reset del circuit desconnecteu l'alimentació 10 segons per permetre reinici.



Insert micro sim
Insérer micro sim
Insertar micro sim
Inserir micro sim

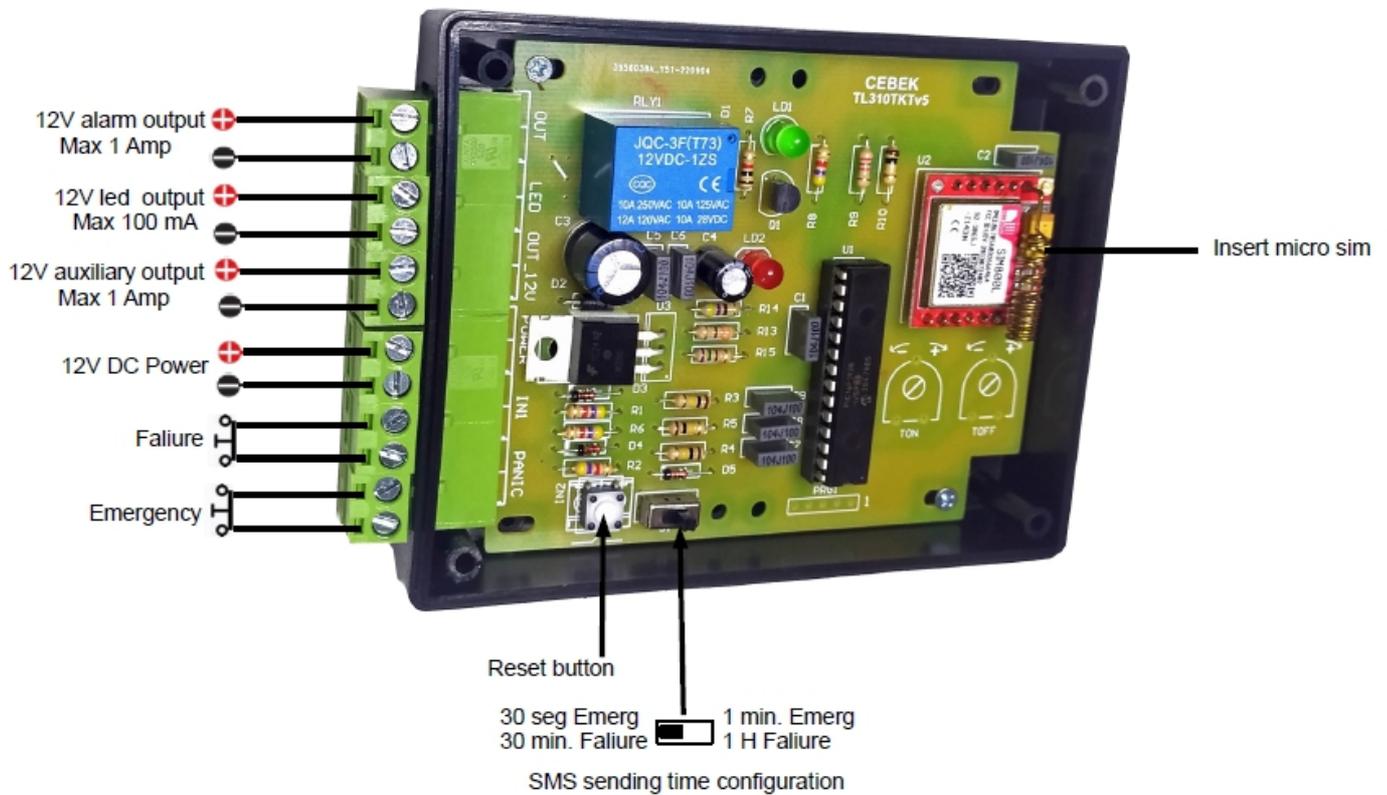

Note 1 : Power 12 DC 2 Amp

Note 2 : Auxiliary output , Alarm output . 12V DC max 1 Amp DC

Note 3 : Led output 12V DC max 100 mA

Note 4 : Faliure , emergency , normally closed contact



Cebek [®] is a registered trademark of the Fadisel group