


Sélecteur de pièces configurable pour 5cts, 10 cts, 20cts, 50 cts, 1 € et 2 €

C-5260

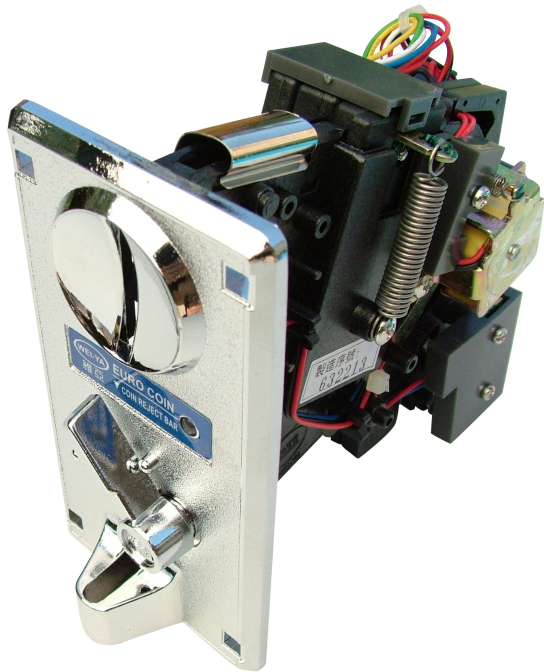

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sélecteur électronique

Tension de fonctionnement 12VDC±20%

Courant 200mA

Devises acceptées

Euro Coins 5, 10, 20 y 50 cts, 1 y 2 €


Diamètre 18 ~ 31mm

Épaisseur 1,2 ~ 3,0mm

Vous vous engagez également à notre pièce de monnaie spéciale C-5259 (TOKEN), qui est légal et est valable pour les chambres qui ne supportent pas l'utilisation de la trésorerie, soit pour prévenir le vol ou l'accès Diriger les enfants

Sélecteur pour montage encastré, insertion frontale. Vous pouvez sélectionner la devise à un contrôle, il suffit de échantillons en insérant une pièce de la valeur désirée. Effectue les opérations d'acceptation ou de rejet de la monnaie et activation du circuit de commande.

- Fonctionnement entièrement électronique avec technologie de microprocesseur.
- Vous pouvez définir le mode de fonctionnement du relais.
- Timer avec 3 vitesses sélectionnables monnaie.
- Le système est sécuritaire, fil de lutte contre.
- LED bicolore sur le front pour indiquer différents états de fonctionnement et de verrouillage.
- Recouvrir le tout en métal avec des vis de sécurité.
- Fourni avec un connecteur de câblage de connexion et un ensemble de balises inchangés. - Sortie servant à brancher quelques pièces totalisateur Ceбек. Voir les différents modèles disponibles

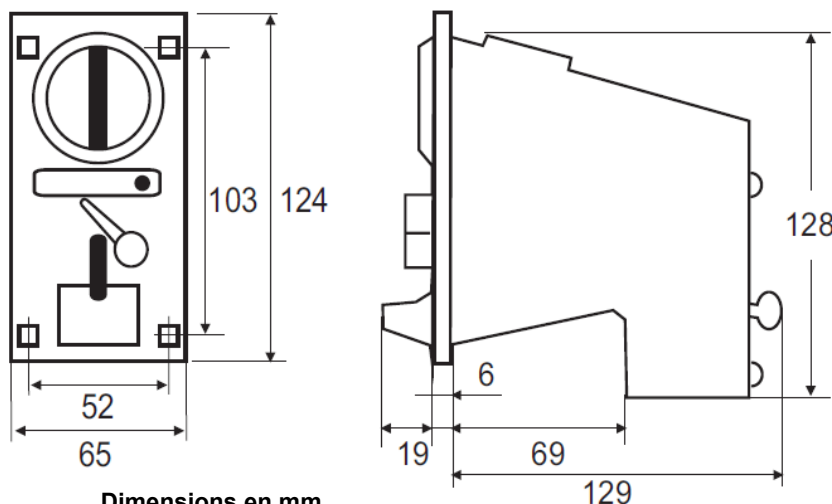

Dimensions en mm.

Étape 1 - Remplacer la pièce en plastique est simulé dans l'étrier de détection du taux de change réel que vous souhaitez utiliser de référence. Pour ce faire, tirer le clip en place, NE PAS RETIRER LA VIS.

Étape 2 - Définir les pièces adéquates d'entrée hauteur grâce à la vis et le panneau de jauge avant, arrière.

Étape 3 - Sélectionnez le mode de fonctionnement du relais par l'intermédiaire du commutateur SW1:

Contact normalement ouvrir (N.O.)

Contact normalement fermé (N.F.)

Avec le commutateur SW2 sélectionner la minuterie pour la synchronisation du système en fonction de la vitesse de la pièce (SPEED COIN):

100 ms, à faible vitesse / à impulsions longues (SLOW) 5

50 ms, la vitesse moyenne / impulsion moyenne (MEDIUM)



30 ms, le pouls rapide / court (FAST)

Étape 4 - Faire un réglage fin de VR. La lumière LED rouge indique qu'il est ajusté dans la gamme.

Tournant vers la droite permettra d'atteindre une sélection en vrac (MOU). Darkness -> Lumière

Tournant vers la gauche permettra d'atteindre une sélection rigoureuse (stricte). Lumière -> dark

Étape 5 - Brancher le connecteur de câblage: Cinq lignes à 4 broches:

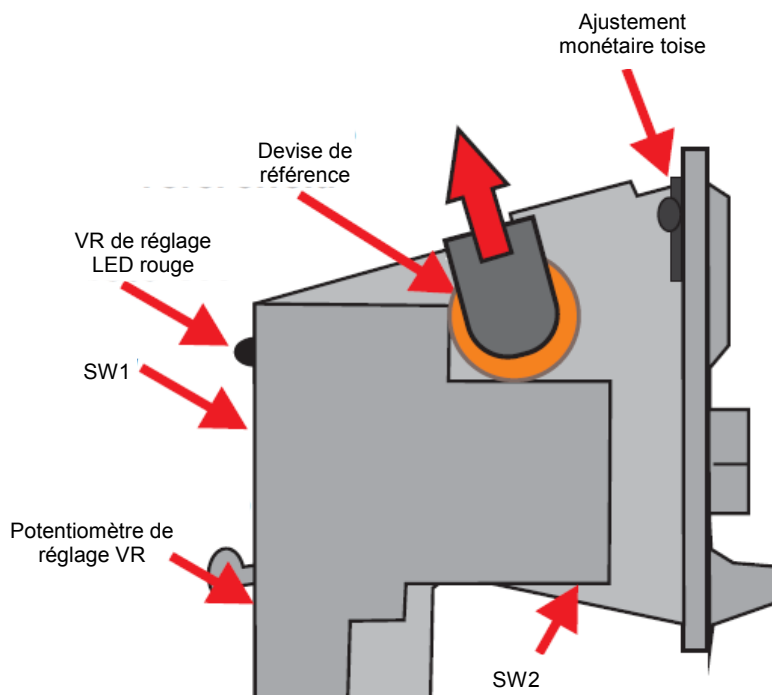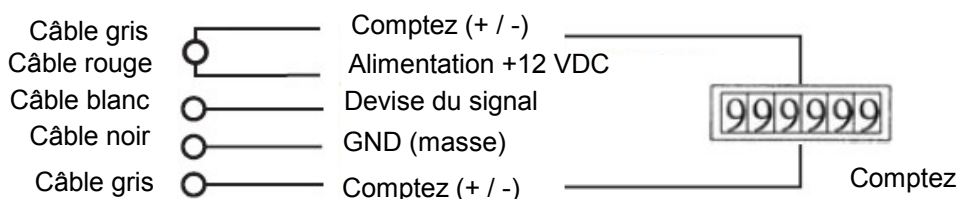

Indicateur lumière du panneau avant

1. Normal LED = VERT
2. Bonne devise = DEL verte clignote
3. Devise = LED ROUGE clignote mauvais
4. Protection contre la ligne de pêche monnaie = LED ROUGE fermé.

