



Modes de fonctionnement du capteur tactile EF04011 :

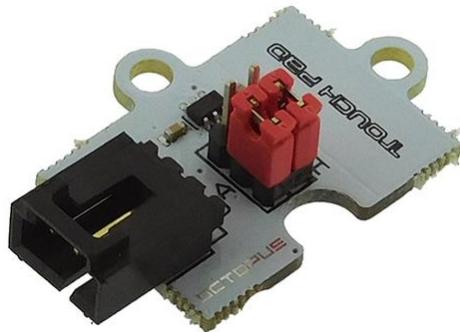

Mode maintien de la position, il sera nécessaire d'appuyer une seconde fois sur la partie tactile pour désactiver l'état haut (+Vcc) sur la sortie SIGNAL. Comportement comme un inverseur OFF-ON

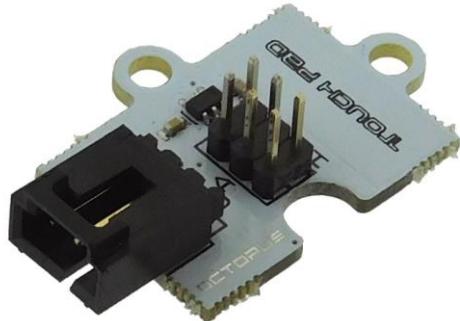

Mode normal, lors de l'appui la sortie bascule à l'état haut (+Vcc), lors du relâchement elle revient à l'état bas. Comportement comme un inverseur OFF-(ON)

Remarque : les cavaliers ne sont pas fournis avec le capteur.