


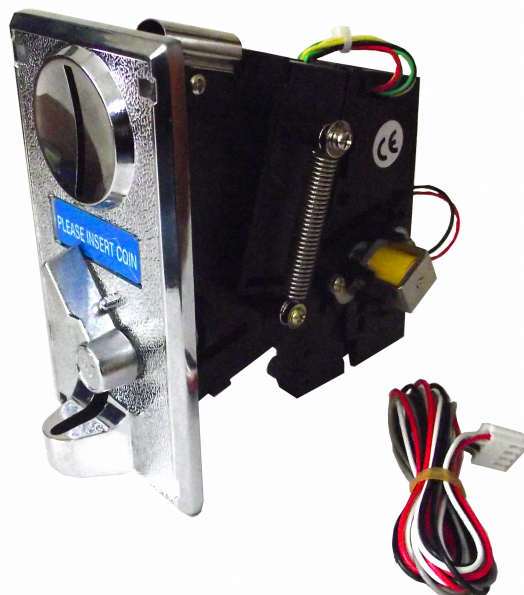

Euro Coin Selector C-5260

Technical characteristics


Voltage: 12VDC
 Current: 200mA
 Working temperature: 5°C - 55°C
 Type of coins: EURO 5, 10, 20 and 50 cts 1 and 2 €
 Diameter: 20 - 28.5mm
 Thickness: 1.2 - 3.0mm

Euro Coin Selector of 5,10,20 and 50 cents and 1 and 2 euros.

The chosen currency is housed in a compartment and the acceptance or rejection is done by an electronic system by comparison.

If a false currency is entered, of a different value or of another currency or type, the selector will reject it.

Selector Measures

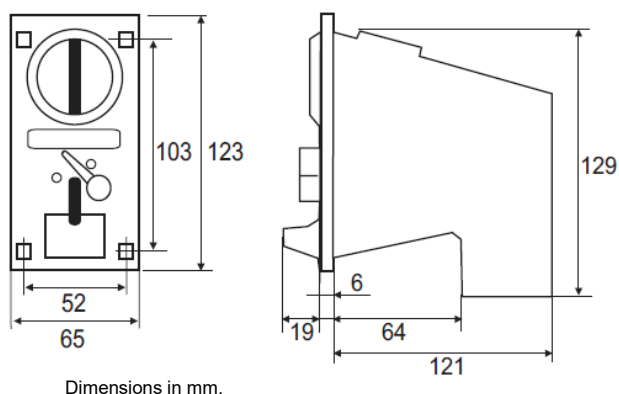

NOTE : It also accepts our special **Token currency ref. C-5259**, which is not legal tender and is valid for premises where the use of cash is not allowed, either to prevent theft or to have direct access to minors.

Installation and adjustment


- Insert the currency you want. To do this, pull the caliper up, but **DO NOT LOOSE THE SCREW**.
- Adjust the appropriate height of the coin entry by means of the screw and the gauge on the back of the front panel.
- Select the working mode of the relay using switch SW1:
Normally open contact (N.O.)
Normally closed contact (N.C.)
- With the SW2 switch, select the timer to synchronize your system based on the currency speed (COIN SPEED):
66 ms, low speed / long pulse (SLOW)
44 ms, average speed / average pulse (MEDIUM)
22 ms, fast speed / short pulse (FAST)
- Make the fine adjustment of VR, according to the type of currency used:
Turning in one direction or the opposite will achieve a loose selection (SLACK) or strict STRICT.

NOTE :


If inserting the coin into the slot is incorrect, the coin selector will stop working. It will resume its function after 10 seconds.

It is recommended to try several currencies until a completely reliable fit is achieved.

- Connect the connector wires:
Red Cable - Power + 12VDC
White Cable - Currency Signal
Black Cable - GND (ground) Counter
Gray Cable - Counter (+/-)

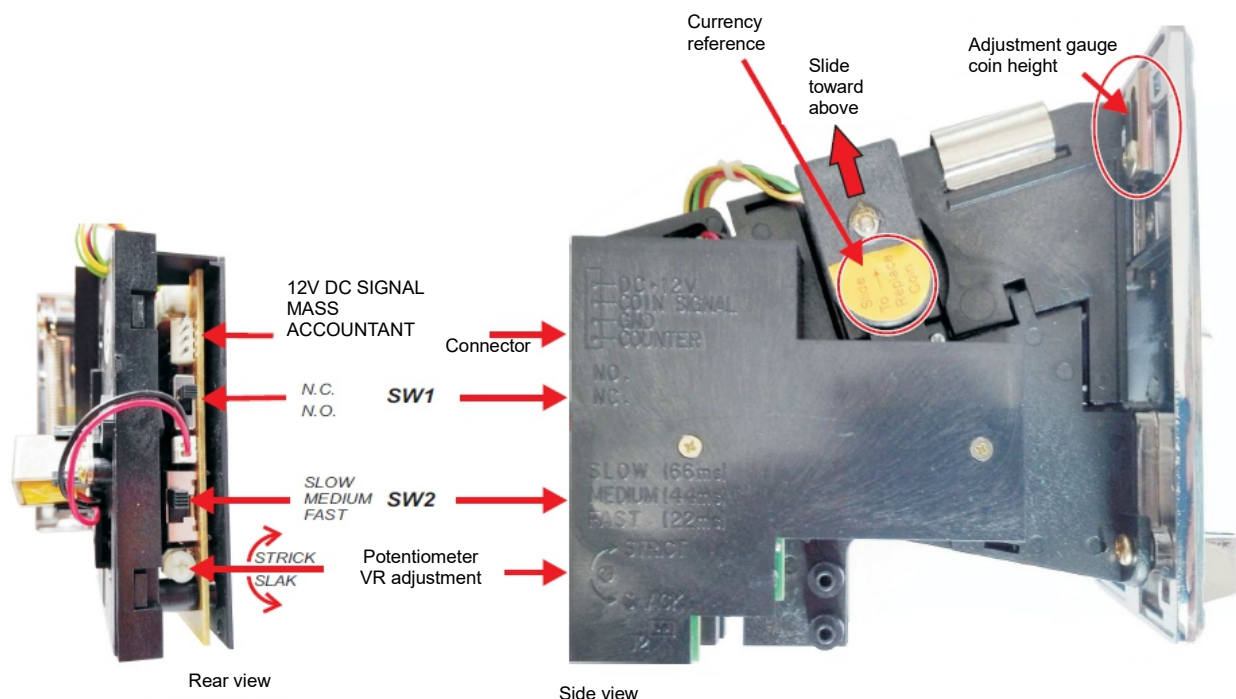

Sélecteur de pièces de l'Euro C-5260

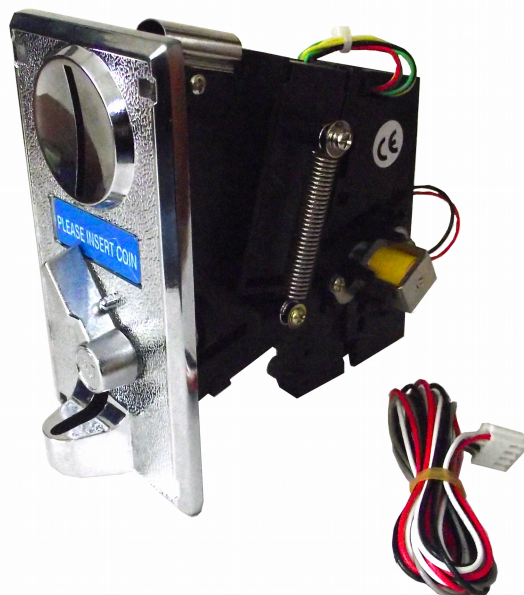

Caractéristiques techniques


Tension: 12VDC
 Courant: 200mA
 Température de fonctionnement: 5°C - 55°C
 Type de pièces: EURO 5, 10, 20 et 50 cts 1 et 2 €
 Diamètre: 20-28,5 mm
 Épaisseur: 1,2 - 3,0 mm

Sélecteur de pièces pour Euro de 5,10,20 et 50 cents et 1 et 2 euros.

La monnaie choisie est logée dans un compartiment et l'acceptation ou le rejet se fait par un système électronique par comparaison.

Si une fausse devise est entrée, d'une valeur différente ou d'une autre devise ou type, le sélecteur la rejettera.

Mesures de sélection

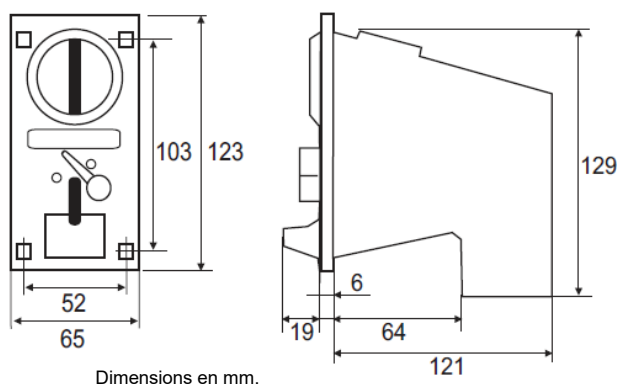

NOTE : Vous acceptez également notre devise spéciale **Token ref. C-5259**, qui n'a pas cours légal et est valable pour les locaux où l'utilisation d'espèces n'est pas autorisée, soit pour empêcher le vol, soit pour avoir un accès direct aux mineurs.

Installation et réglage


- Insérez la devise souhaitée. Pour ce faire, tirez l'étrier vers le haut, mais **ne desserrez pas la vis**.
- Réglez la hauteur appropriée de l'entrée de pièces à l'aide de la vis et de la jauge à l'arrière du panneau avant.
- Sélectionnez le mode de fonctionnement du relais à l'aide du commutateur SW1:
Contact normalement ouvert (N.O.)
Contact normalement fermé (N.C.)
- Avec le commutateur SW2, sélectionnez la minuterie pour synchroniser votre système en fonction de la vitesse de la devise (COIN SPEED):
66 ms, basse vitesse / longue impulsion (SLOW)
44 ms, vitesse moyenne / impulsion moyenne (MOYEN)
22 ms, vitesse rapide / impulsion courte (RAPIDE)
- Effectuez le réglage fin de VR, selon le type de devise utilisé:
Si vous tournez dans une direction ou dans l'autre sens, vous obtiendrez une sélection lâche (SLACK) ou stricte STRICT.

NOTE :


Si l'insertion de la pièce dans la fente est incorrecte, le sélecteur de pièces cessera de fonctionner. Il reprendra sa fonction après 10 secondes.

Il est recommandé d'essayer plusieurs devises jusqu'à ce qu'un ajustement complètement fiable soit atteint.

- Connectez les fils du connecteur:
Câble rouge - Alimentation + 12VDC
Câble blanc - signal de devise
Câble noir - Compteur GND (masse)
Câble gris - compteur (+/-)

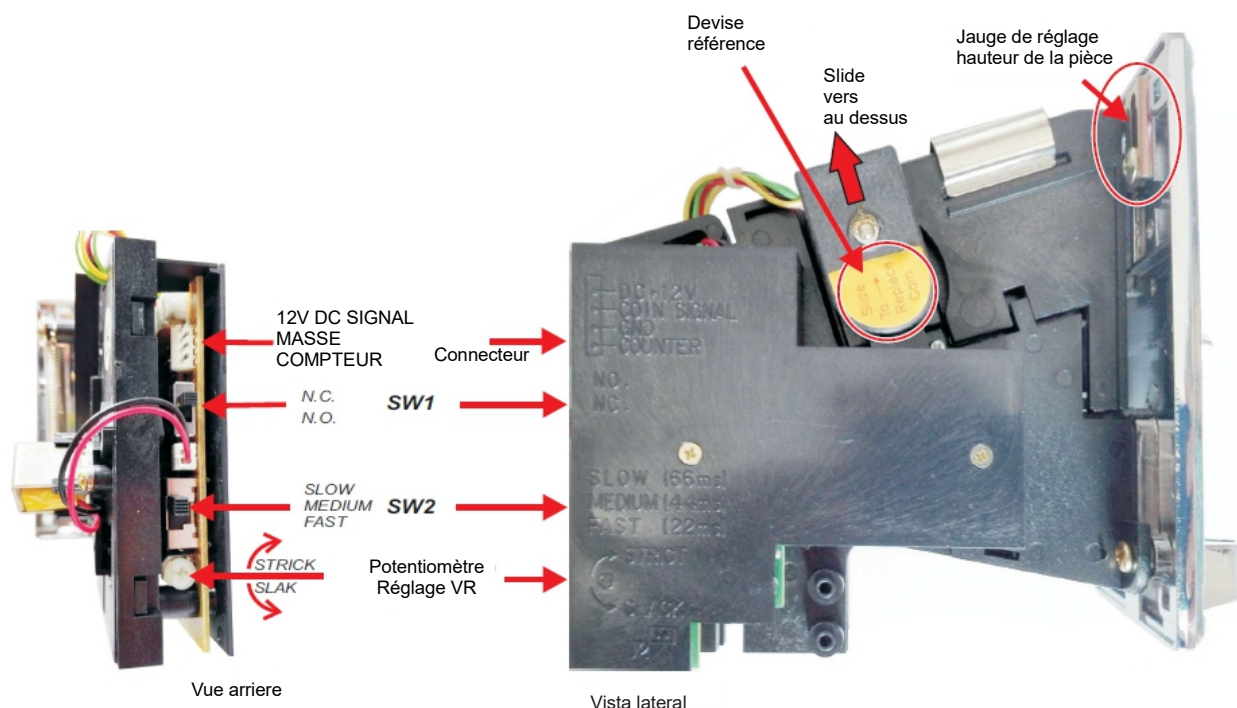

Selector de monedas de Euro C-5260

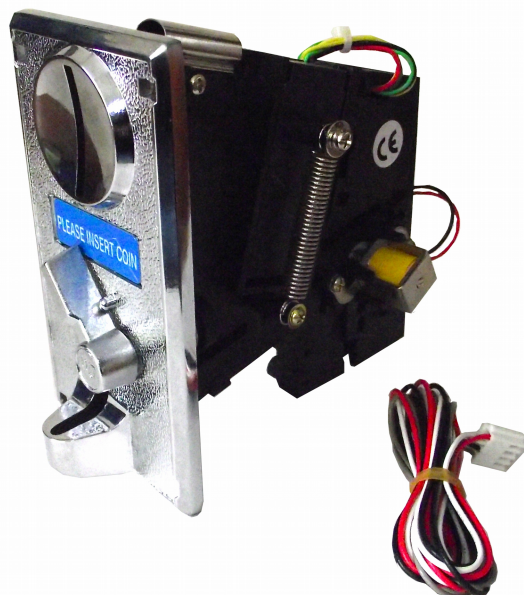

Características técnicas


Tensión : 12VDC
Corriente : 200mA
Temperatura de trabajo : 5°C - 55°C
Tipo de monedas : EURO 5, 10, 20 y 50 cts 1 y 2 €
Diámetro : 20 - 28,5mm
Grosor : 1,2 - 3,0mm

Selector de monedas para Euro de 5,10,20 y 50 céntimos y de 1 y 2 euros.

La moneda escogida queda alojada en un compartimiento y la aceptación o rechazo la realiza un sistema electrónico por comparación.

Si se introduce una moneda falsa, de una valor diferente o de otra divisa o tipo el selector la rechazará.

Medidas del Selector

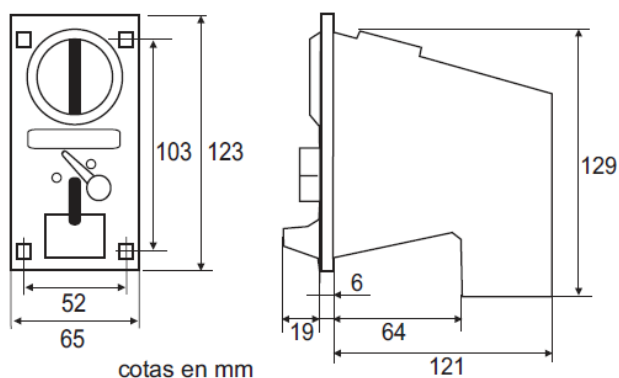

NOTA : También acepta nuestra moneda especial **Token ref. C-5259** , que no es de curso legal y es válida para locales donde no se admite el uso de dinero en metálico, sea para evitar robos o por tener acceso directo los menores de edad.

Instalación y ajuste

- Inserte la moneda que desee. Para ello tire de la pinza hacia arriba, pero **NO AFLOJE EL TORNILLO**.
- Ajuste la altura adecuada de entrada de las monedas mediante el tornillo y el gálbo de la parte posterior del panel frontal.
- Seleccione el modo de trabajo del relé mediante el conmutador SW1 :
Contacto normalmente abierto (N.O.)
Contacto normalmente cerrado (N.C.)
- Con el conmutador SW2 seleccione el temporizador para sincronizar su sistema en función de la velocidad de la moneda (COIN SPEED):
66 ms, baja velocidad/pulso largo (SLOW)
44 ms, velocidad media/pulso medio (MEDIUM)
22 ms, velocidad rápida/pulso corto (FAST)
- Haga el ajuste fino de VR , según el tipo de moneda empleada :
Girando en un sentido o en el contrario logrará una selección holgada (SLACK) o estricta STRICT .

NOTA :

Si al insertar la moneda en la ranura ésta es incorrecta, el selector de monedas dejará de funcionar. Reanudará su función al cabo de 10 segundos.

Se recomienda probar con varias monedas hasta conseguir un ajuste totalmente fiable.

- Conecte los cables del conector:
Cable Rojo - Alimentación +12VDC
Cable Blanco - Señal de moneda
Cable Negro - GND(masa) Contador
Cable Gris - Contador (+/-)

