



cebek[®]



Détecteur de lumière 230V AC I-104

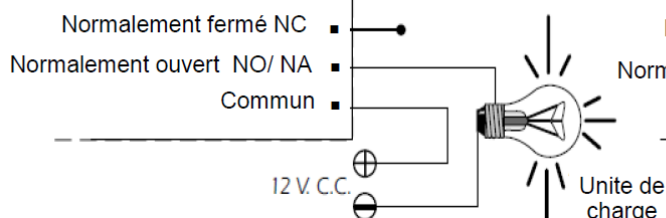
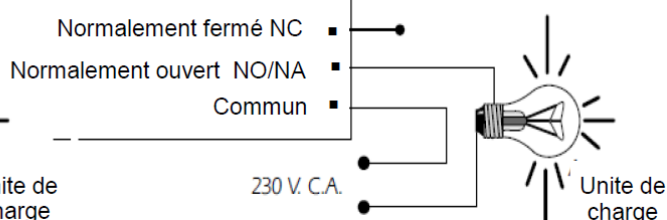
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation.	230 V. C.A.
La consommation moyenne.	1 W.
La charge maximale admissible sur le relais.	5 A.
Maximum applicable au relais.	1000 W.
Niveau minimal de détection.	25 Lux.
Le niveau maximum de détection.	130 Lux.
Indicateur LED.	Oui.
Mesures.	85 x 55 x 35 mm.

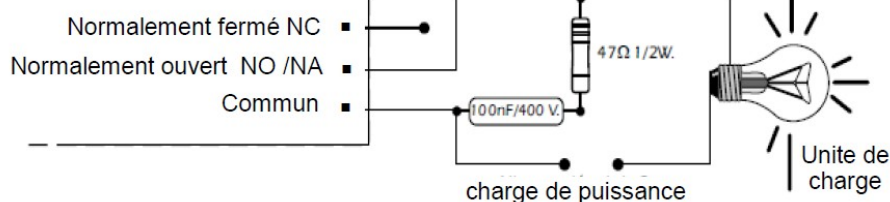
MODULE ALIMENTACIONDEL. Le I-104 est alimenté à 230 V. C.A. Observer le câblage général. L'utilisation d'un bouchon et un câble réseau, branchez la borne d'entrée de 230 V. Installez un fusible et un interrupteur comme indiqué au paragraphe Connexion generale. Les deux sont nécessaires pour la protection adéquate du module pour votre propre sécurité, comme en témoigne la CE. Enfin assurez-vous que l'installation a réussi. Avant d'allumer l'interrupteur céder la place à l'actuel, font le reste des connexions du circuit décrit ci-dessous. Notez que dans différentes parties du module de circulation de 230 V. C.A. c'est pourquoi nous recommandons une extrême prudence et d'attention lors du montage.

FONCTIONNEMENT. Notant le câblage général, installer le capteur à la borne indiquée pour cela. Si la longueur de câble utilisée dépasse 30 cm. Doit utiliser un câble blindé, garder la distance est beaucoup plus grande présente. Une fois toutes les connexions sont l'alimentation active. Immédiatement après le capteur peut voir comment, si suivies, de détection de lumière pour activer le module, la LED et d'activer automatiquement la sortie. Le I-104 offre la possibilité de faire varier la sensibilité du module par rapport à la lumière qui doit être activée. Pour agir sur ce potentiomètre de réglage de sensibilité que je voulais. Guider le curseur vers le minimum, la sensibilité et de perdre la trace besoin de plus de lumière à activer. Si vous ciblez le curseur vers le module de sensibilité maximum de gain et nécessitent moins de lumière à activer. Si vous avez besoin de placer l'I-104 en plein air, à l'extérieur, vous devez placer le module dans une boîte scellée, où le capteur, tout en restant à l'extérieur est également essentiel pour le protéger de la pluie ou l'humidité excessive. Le module fournit également de l'opération en sens inverse pour expliquer, car elle indique dessouder la résistance R6 dans le circuit et soldela 4K7 et de la valeur à l'endroit prévu pour le R5.

Connexion de sortie. CHARGE. La sortie de la I-104 est commandé par un relais, ce qui permet l'admission de toutes les charges qui ne dépasse pas 5 A. consommation maximale. Le relais dispose de trois terminaux de sortie. Le reste normalement ouvert (NO), le normalement fermée au repos (NC), et commune. Le fonctionnement de ce mécanisme est identique à un interrupteur dont les deux bornes de NA et de la Communauté, si vous voulez que la sortie à activer lorsque le capteur ne reçoit plus de lumière, ou entre NC et commun pour la fonction inverse. Dans la connexion de dessin Sortie montre la connexion typique pour un appareil avec un fonctionnement à 12 V. S.C. et pour le fonctionnement à 230 V. C.A. L'installation est effectuée entre la commune et le NA, où le dispositif ou la charge d'être contrôlé alors que le capteur est relié ne pas percevoir la lumière.

12V DC CONNEXION**230V AC CONNEXION**

A PROPOS DE LA SORTIE. Pendant le fonctionnement du circuit, et selon sa charge, cela pourrait être une fluctuation ou une utilisation incorrecte de la sortie. Si cela se produit, installez une étincelle circuit entre les deux contacts de relais utilisé dans la connexion, comme indiqué dans le dessin

230V AC CONNEXION

Emplacement en dehors du potentiomètre. Si vous supprimez ou changez le potentiomètre inséré dans le module par une enveloppe extérieure, dessoudez première fois que dans le circuit. Ensuite, comme indiqué dans les liens de dessin, les câblage entre le potentiomètre et indiqué dans le cadre ou le cavalier J1. Les potentiomètres doivent être linéaire et 22kW, et le câble ne dépasse pas 30 cm

CONNEXION GENERALE