



Mode d'emploi pince à sertir PA09 (code 13082)

1) Choix de l'encoche en fonction de la cosse à sertir :

Mesurer à l'aide d'un pied à coulisse la largeur de votre cosse, elle doit être bien parallèle :

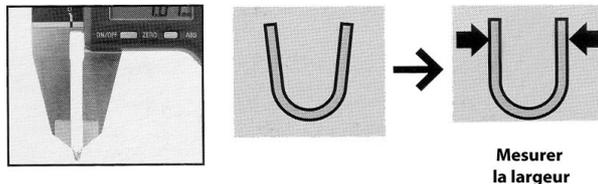


Remarque : choisir la valeur légèrement supérieure si nécessaire, par exemple choisir 1,6 mm pour 1,5 mm mesuré.




2) Placement de la cosse dans la mâchoire :

Placer la cosse dans le fond de la mâchoire :

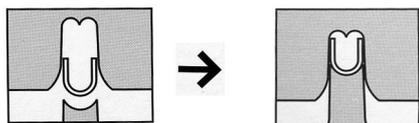


3) Sertissage de la partie conducteur :

Placer le câble comme suit :



Sertir la cosse et serrer en fonction du diamètre du conducteur :

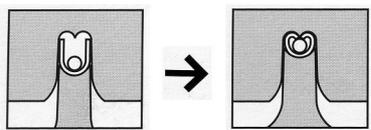

4) Sertissage de la partie isolante :

Répéter le paragraphe 3 pour le sertissage de la partie isolante.