


NOMENCLATURE

R1.... : 1K (marron/noir/rouge)
R2.... : 10K (marron/noir/orange)
C1.... : 1nF (noté 1n ou .001 ou 102)
C2, C3 : 100nF (noté 100n ou .1 ou 104)
C4.... : 22uF
IC... : circuit intégré 4093
P1.... : potentiomètre 1M
P2.... : potentiomètre 10K
1 support C1 14 pattes, 2 inverseurs,
cosses à souder, soudure, circuit imprimé
SK86.


SCHEMA THEORIQUE

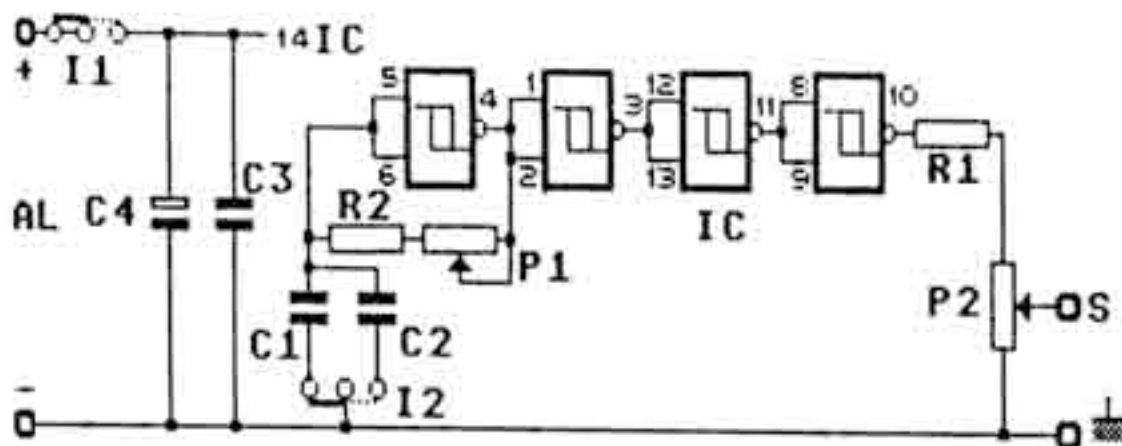

REALISATION PRATIQUE

Le dessin des composants étant imprimé sur le circuit, le câblage ne comporte pas de difficultés particulières. Pour certains composants, des trous supplémentaires ont été prévus pour implanter différents modèles.

Câblez les résistances ; le support CI (un point, un trait ou une encoche indique le sens) ; les inverseurs ; les condensateurs C1 à C3, C4 (la polarité est indiquée sur le boîtier) ; les potentiomètres P1 et P2 et les cosses à souder.

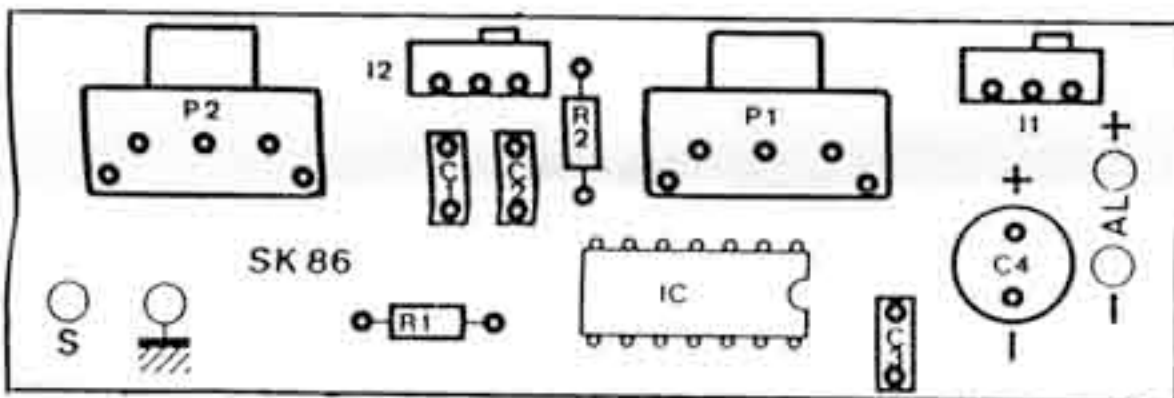

MINI GÉNÉ CARRÉ

20 Hz à 100 KHz

AL: 5 A 15V
2 GAMMES: 20HZ/2KHZ
2KHZ/100KHZ

SK 86

MISE EN ROUTE

Contrôlez une dernière fois votre câblage et vérifiez les soudures. Une mauvaise soudure = une panne. Enfichez le CI dans son support (attention au sens!) et branchez aux bornes +-AL, une tension d'alimentation continue de 5 à 15V en respectant la polarité.

I1 est l'inverseur de mise en marche.

I2 est l'inverseur de gamme.

P1 règle la fréquence et P2 le niveau de sortie.

NOUS VOUS SOUHAITONS UNE BONNE REALISATION