


DESCRIPTION

Le kit SK 61 est destiné à préamplifier le signal stéréo provenant d'une platine tourne-disque. Les sorties se branchent sur l'entrée AUX / LIGNE / CD d'un amplificateur, d'une table de mixage etc...

NOMENCLATURE

R1 : 100Ω (marron/noir/marron)
 R2, R3 : 1KΩ (marron/noir/rouge)
 R4 à R9 : 100KΩ (marron/noir/jaune)
 R10, R11 : 1MΩ (marron/noir/vert)
 C1, C2 : 330pF (noté 331 ou n33)
 C3, C4 : 470pF (noté 471 ou n47)
 C5, C6 : 4.7nF (noté 472 ou 4n7)
 C7, C8 : 470nF (noté 474 ou 470n ou 0.47)
 C9, C10 : 1μF
 C11 à C13 : 10μF
 IC1, IC2 : circuit intégré TL071
 2 supports CI 8 pattes, cosses à souder, soudure, circuit imprimé SK 61.

SCHÉMA STRUCTUREL

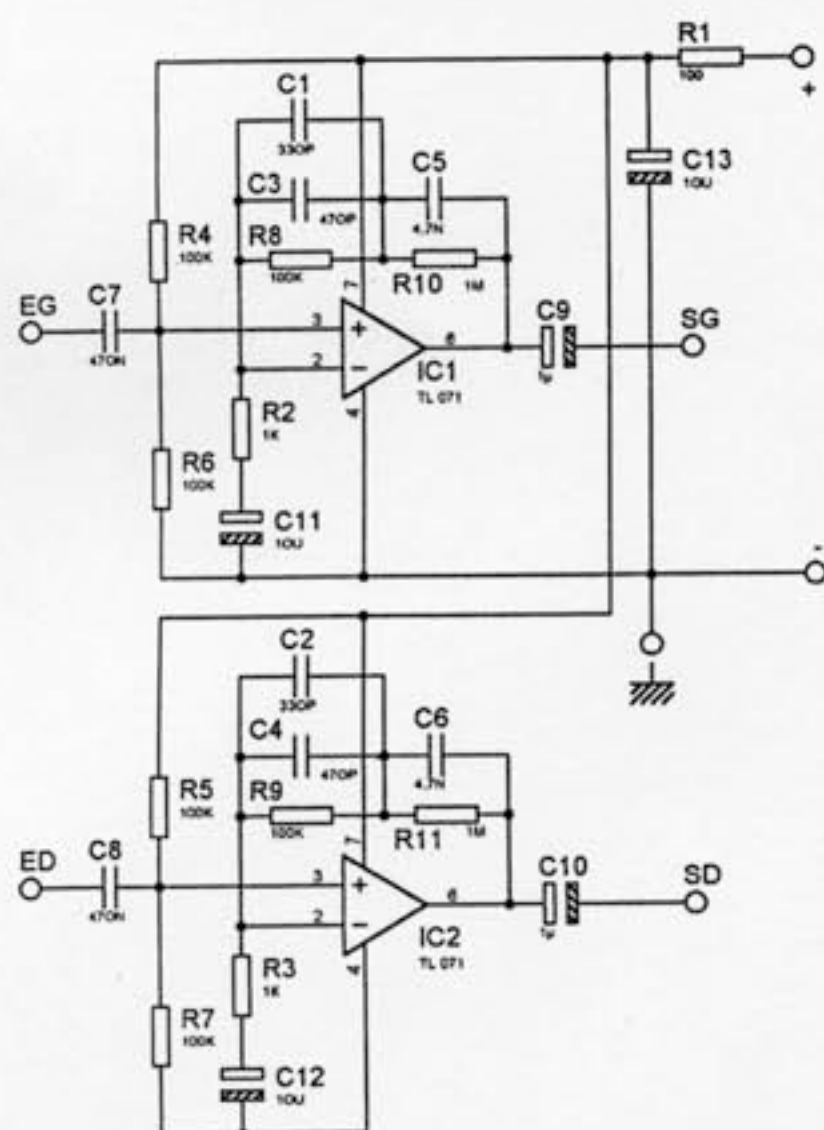

RÉALISATION PRATIQUE

Le dessin des composants étant imprimé sur le circuit, le câblage ne comporte pas de difficultés particulières.


Câblez les résistances ; les supports CI (un point ou une encoche indique le sens) ; les condensateurs C1 à C8 ; les condensateurs polarisés C9 à C13 (la polarité est indiquée sur le boîtier) ; les cosses et le strap réalisé avec une chute de patte de composant.

Enfichez les circuits intégrés dans leur support en respectant le sens.

PRÉAMPLI RIAA STÉRÉO

- AL : 9 à 30V

SK 61

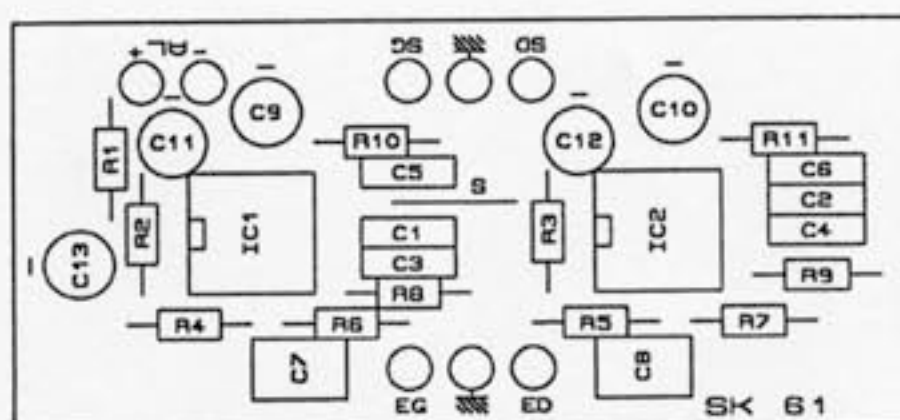

MISE EN ROUTE

Contrôlez une dernière fois votre montage et vérifiez les soudures. Une mauvaise soudure = une panne.

Les entrées (EG et ED) et sorties (SG et SD) doivent être reliées à des prises RCA femelles avec du câble blindé.

L'alimentation 9 à 30V continu se branche aux points + et - AL en respectant la polarité.

NOUS VOUS SOUHAITONS UNE BONNE RÉALISATION