

TÉLÉRUPTEUR ÉLECTRONIQUE

SK 25


MISE EN ROUTE

Contrôlez une dernière fois votre montage et vérifiez les soudures. Une mauvaise soudure = une panne. Branchez une tension d'alimentation continue de 12V en respectant la polarité.

À chaque impulsion de 12V sur l'entrée E, le relais change d'état.

Relais collé, le contact est passant entre C et T ; relais décollé, le contact est passant entre C et B.

NOUS VOUS SOUHAITONS UNE BONNE RÉALISATION

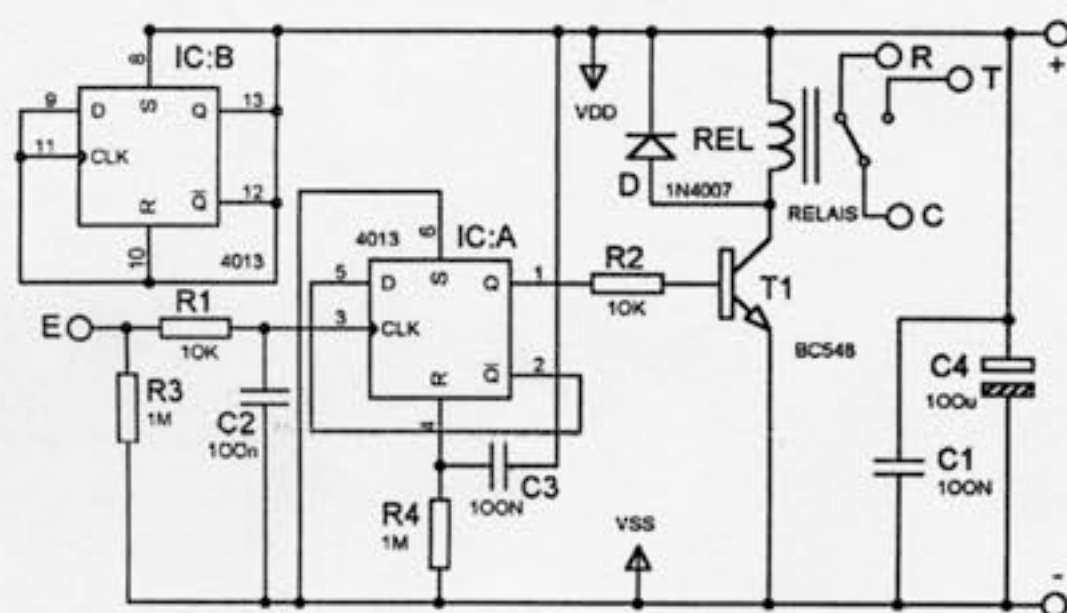

Le dessin des composants étant imprimé sur le circuit, le câblage ne comporte pas de difficultés particulières. Câblez les résistances ; la diode D (un trait indique le sens) ; le support CI (une encoche ou un point indique le sens) ; le transistor (un méplat indique le sens) ; les condensateurs C1 à C3 ; le condensateur polarisé C4 (la polarité est indiquée sur le boîtier) ; le relais et les cosses. Enfichez le circuit intégré dans son support en respectant le sens.

