



METHODE DE PROGRAMMATION DES RADIOPRATICIENS WHY EVO

❖ 1 – COPIE DES EMETTEURS A CODE FIXE

❖ 2 – COPIE DES EMETTEURS ROLLING CODE

❖ 3 – COPIE DES EMETTEURS ROLLING CODE AVEC TECHNOLOGIE D.O.R.

❖ 4 – COPIE DES EMETTEURS ROLLING CODE MARQUE BFT
(433.92Mhz)

❖ 5 – COPIE DES EMETTEURS ROLLING CODE DE MARQUE FAAC
(433.92-868 Mhz)

❖ **1 - COPIE DES EMETTEURS A CODE FIXE** (voir liste des marques et références compatibles)


Toutes les références en caractères maigres non surlignées de la liste sont des codes fixes

Activation du mode apprentissage :

- 1 - Appuyez et maintenez enfoncé le bouton 1 simultanément 4 fois sur le  en haut à gauche et appuyez en même temps bouton 2 en haut à droite.

- 2 - Relâchez tous les boutons. La diode commence à clignoter lentement (Toutes les 2 secondes environ).

- 3 - Positionnez la télécommande originale face à la WHY EVO (3 à 4 cm) sans les faire toucher et hors de tout champ électromagnétique susceptible de perturber le bon fonctionnement de la procédure.



Apprentissage de la fréquence :

- 4 - Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de la télécommande originale. Attendez que la diode de la WHY EVO commence à clignoter rapidement (cette opération peut prendre jusqu'à 10 secondes). Relâchez tous les boutons.

Mémorisation du code :

- 5 - Dans les 5 secondes, appuyez et maintenez enfoncé le bouton de la WHY EVO sur lequel vous souhaitez enregistrer le code. La diode s'éteint. 

Exemple pour une programmation sur la touche 1 de la WHY EVO

- 6 - Votre radiocommande est programmée !

❖ **2 - COPIE DES EMETTEURS A ROLLING CODE** (voir liste des marques et références compatibles)




Marques : APERTO/DEA/FADINI/KEY AUTOMATION/NOVOFERM/PUJOL/RIB/SILVELOX INTRA/SOMMER/TELCOMA.

Activation du mode apprentissage :

- 1 - Appuyez et maintenez enfoncé le bouton 1 en haut à gauche et appuyez en même temps simultanément 4 fois sur le bouton 2 en haut à droite. 

- 2 - Relâchez tous les boutons. La diode commence à clignoter lentement (Toutes les 2 secondes environ).

- 3 - Positionnez la télécommande originale face à la WHY EVO (3 à 4 cm) sans les faire toucher. 

Apprentissage de la fréquence :

- 4 - Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de la télécommande originale. Attendez que la diode de la WHY EVO commence à clignoter rapidement (cette opération peut prendre jusqu'à 10 secondes). Relâchez tous les boutons.

Mémorisation du code :

- 5 - Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de la WHY EVO sur lequel vous souhaitez enregistrer le code. La diode s'éteint. 

Exemple pour une programmation sur la touche 1 de la WHY EVO

- 6 - Votre radiocommande est programmée !

- 7 - Enregistrez la télécommande WHY EVO auprès du récepteur, comme pour la programmation de la télécommande de la marque d'origine.

❖ 3 - COPIE DES EMETTEURS A ROLLING CODE AVEC LA TECHNOLOGIE D.O.R.

(Voir liste des marques et références compatibles)

**Marques: ADYX/ALLMATIC/APRIMATIC/AVIDSEN/BENINCA/CARDIN/DITEC/GENIUS/
MHOUSE/MOOVO/NICE/PRASTEL/STAGNOLI.**


Activation du mode apprentissage :

1 - Appuyez et maintenez enfoncé le bouton 1 en haut à gauche et appuyez en même temps simultanément 4 fois sur le bouton 2 en haut à droite.



2 - Relâchez tous les boutons. La diode commence à clignoter lentement (Toutes les 2 secondes environ).

3 - Positionnez la télécommande originale face à la WHY EVO (3 à 4 cm) sans les faire toucher.



Apprentissage de la fréquence :

4 - Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de la télécommande originale. Attendez que la diode de la WHY EVO commence à clignoter rapidement (cette opération peut prendre jusqu'à 10 secondes). Relâchez tous les boutons.

Mémorisation du code :

5 - Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de la WHY EVO sur lequel vous souhaitez enregistrer le code. La diode s'éteint.



Exemple pour une programmation sur la touche 1 de la WHY EVO

6 - Votre radiocommande est programmée !

Technologie DOR® - Procédure d'enregistrement des émetteurs rolling code sur le récepteur

a- Se placer environ 2 mètres du récepteur. Appuyez et environ le bouton programmé de la WHY EVO copiée.



maintenez enfoncé pendant 10 secondes

b - La diode de la télécommande WHY EVO clignote rapidement. Relâchez le bouton. La diode s'éteint après quelques secondes.

c - Essayez la télécommande (il est parfois nécessaire d'appuyer 4 à 5 fois sur le bouton pour actionner l'automatisme).

ATTENTION : Sur certains récepteurs l'apprentissage via radio de nouveaux émetteurs peut être parfois être désactivé par l'installateur. Dans ce cas, veuillez procéder à l'enregistrement manuel de la WHY EVO copiée.



1. Après les 10 secondes, si le voyant de la WHY EVO s'éteint au lieu de clignoter :

Erreur lors de la phase « Procédure standard », refaites la Procédure classique en respectant bien l'espace de 3 cm entre les 2 télécommandes.

2. - Le récepteur radio est intégré dans l'armoire électrique principale de commande du portail.

Si l'installation est équipée d'une antenne, il faut se placer à côté de l'antenne.

3. Si la procédure D.O.R. ne fonctionne pas, (récepteur bloqué ou erreur de manipulation) se reporter et suivre la notice du fabricant en considérant la touche « CLONE » de la WHY EVO comme une touche d'une télécommande originale neuve



❖ 4 - Copie des émetteurs en rolling code de marque BFT (433,92 Mhz)

References: (MITTO 2 / MITTO 4 / TRC / B RCB / KLEIO / GHIBLI)


Activation du mode apprentissage :

- 1 - Appuyez et maintenez enfoncé le bouton 1 en haut à gauche et appuyez en même temps simultanément 4 fois sur le bouton 2 en haut à droite.
- 2 - Relâchez tous les boutons. La diode commence à clignoter lentement (Toutes les 2 secondes environ).
- 3 - Positionnez la télécommande originale face à la WHY EVO (tête contre tête) sans les faire toucher (2 cm).




Apprentissage de la fréquence :

- 4 - Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de la BFT MITTO, La diode de la WHY EVO s'allume de manière fixe.
- 5 - Relâchez le bouton de la BFT MITTO. La diode de la WHY EVO clignote 2 fois de suite.

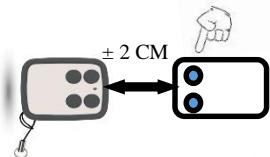

Apprentissage du code source :

- 6 - Appuyez simultanément sur les 2 boutons de la BFT MITTO pendant 5 secondes, la diode de la WHY EVO commence à clignoter plus rapidement.

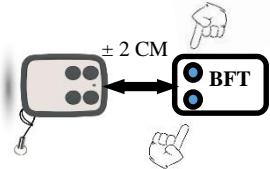

Mémorisation du code :

- 7 - Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de la WHY EVO sur lequel vous souhaitez enregistrer le code, la diode s'éteint.



Exemple pour une programmation sur la touche 1 de la WHY EVO

La programmation est terminée.

- 8 - Enregistrez la WHY EVO copiée dans le récepteur soit par la procédure D.O.R ou manuellement.

Enregistrement manuel de la télécommande WHY EVO copiée sur le récepteur BFT :

- Appuyer simultanément pendant 8 secondes sur les touches 1 et 2 de la télécommande WHY EVO. La diode commence à clignoter. Relâchez tous les boutons.
- Appuyer sur la touche sur laquelle le code source BFT a été enregistré. C'est validé !



Technologie DOR® - Procédure d'enregistrement des émetteurs en rolling code sur le récepteur

- a- Se placer à 1, 2 mètres du récepteur. Appuyez et maintenez enfoncé pendant 10 secondes environ le bouton programmé de la WHY EVO copiée.
- b - La diode de la télécommande WHY EVO clignote rapidement. Relâchez le bouton. La diode s'éteint après quelques secondes.
- c - Essayez la télécommande (il est parfois nécessaire d'appuyer 4 à 5 fois sur le bouton pour actionner l'automatisme).

ATTENTION : Sur certains récepteurs l'apprentissage via radio de nouveaux émetteurs peut être parfois être désactivé par l'installateur. Dans ce cas, veuillez procéder à l'enregistrement manuel de la WHY EVO copiée.

❖ 5 - Copie des émetteurs en rolling code de marque FAAC (433-868 Mhz)

Références : (XT2 / XT4 / T2 / T4 / DL2 / DL4)

Activation du mode apprentissage :

- 1 - Appuyez et maintenez enfoncé le bouton 1 en haut à gauche et appuyez en même temps simultanément 4 fois sur le bouton 2 en haut à droite.
- 2 - Relâchez tous les boutons. La diode commence à clignoter lentement (toutes les 2 secondes environ).



Apprentissage du code source :

- 3 - Pour les radiocommandes 4 touches, appuyez simultanément sur les boutons 2 et 3 de la télécommande FAAC
- Pour les radiocommandes 2 touches, appuyez simultanément sur les boutons 1 et 2 de la télécommande FAAC
- La diode commence à clignoter.

Apprentissage de la fréquence :

- 4 - Positionnez la télécommande originale face à la WHY EVO (2 cm) sans les faire toucher, puis appuyer sur la touche à copier de la télécommande FAAC. Le voyant de la WHY EVO commence à clignoter plus rapidement.

Mémorisation du code :

- 5 - Appuyez sur la touche de votre choix sur la WHY EVO jusqu'à ce que la diode s'éteigne.
La programmation est terminée.

MB GEROA

ZONE ARTISANALE GRANDE PIECE – 10 RUE D'ORCIERES – 81700 PUYLAURENS
TEL : 05.82.95.12.76 – FAX : 05.67.67.03.67
MAIL : contact@mbg.tel – SITE INTERNET : magasin-mbg@orange.fr